ATMOS/AURA AG™-SERIE

ATMOS AG™ 65 | ATMOS AG™ 50 | AURA AG™ 65 | AURA AG™ 50

Die vierte Generation der atmungsaktiven Atmos- und Aura-Rucksackserie von Osprey ist mit der Anti-Gravity™-Aufhängung ausgestattet. Die geformte 3D-Aufhängung ermöglicht beim Tragen des Rucksacks größtmögliche Bewegungsfreiheit. Gemeinsam mit maßgeschneiderter Kapazität und einer Vielzahl unterschiedlicher Funktionen setzt die Atmos/Aura AG™-Serie neue Standards für atmungsaktive Rucksäcke.

BENUTZERHANDBUCH

ospreypacks.com

ÜBERSICHT

AUSSTATTUNG ALLER MODELLE

1 Zugriff auf das Hauptfach von oben
2 Abnehmbare, lose hängende Deckelklappe
3 Kompressionsgurte oben seitlich
4 Kompressionsgurte unten seitlich
5 Doppelte Seitentaschen aus Stretch-Netzgewebe
6 Hüftgurttaschen mit Zweiwege-RV
7 Doppelte Eispickel-Schlaufen mit Bungee-Verschluss
8 Große Vordertasche aus Stretch-Netzgewebe
9 Unteres Schlafsackfach mit RV
10 Oberes Deckelfach mit Zweiwege-RV
11 Internes Wasserbehälterfach
12 Stow-on-the-Go™-Befestigung für Wanderstöcke
\+ Interner oberer Kompressionsgurt
\+ Integrierter FlapJacket™ für wettergeschützten Einsatz ohne Abdeckung

STOFFARTEN

HAUPTTEIL 100D x 630D Dobby-Nylon
AKZENTE 210D Nylon mit hoher Zuverlässigkeit
UNTERSEITE 420HD Nylon Pack Cloth

ÜBERSICHT

ATMOS AG™ 65

SPEZIFIKATIONEN	S	M	L
Kubikzoll	3783	3967	4150
Liter	62	65	68
Lbs/Ounces	4/4	4/6	4/8
Kilogramm	1,92	1,98	2,04
Zoll	33 H x 15 B x 15 T		
Zentimeter	84 H x 38 B x 39 T		

BELADUNG 30 - 50 Pfund

BESONDERE AUSSTATTUNG
1 Zwei RV-Fronttaschen
2 Abnehmbare Gurte für Schlafunterlagen

AURA AG™ 65

SPEZIFIKATIONEN	WXS	WS	WM
Kubikzoll	3661	3783	3967
Liter	60	62	65
Lbs/Ounces	4/0	4/2	4/4
Kilogramm	1,81	1,87	1,93
Zoll	31 H x 15 B x 15 T		
Zentimeter	79 H x 38 B x 39 T		

BELADUNG 30 - 50 Pfund

BESONDERE AUSSTATTUNG
1 Zwei RV-Fronttaschen
2 Abnehmbare Gurte für Schlafunterlagen

ATMOS AG™ 50

SPEZIFIKATIONEN	S	M	L
Kubikzoll	2868	3051	3234
Liter	47	50	53
Lbs/Ounces	3/15	4/0	4/1
Kilogramm	1,79	1,82	1,85
Zoll		31 H x 14 B x 16 T	
Zentimeter	80 H x 35 B x 40 T		

BELADUNG 25 - 40 Pfund

AURA AG™ 50

SPEZIFIKATIONEN	WXS	WS	WM
Kubikzoll	3661	3783	3967
Liter	60	62	65
Lbs/Ounces	4/0	4/2	4/4
Kilogramm	1,81	1,87	1,93
Zoll	31 H x 15 B x 15 T		
Zentimeter	79 H x 38 B x 39 T		

BELADUNG 25 - 40 Pfund

AUFHÄNGUNG

AUFHÄNGUNG

1 ANTI-GRAVITY™-AUFHÄNGUNG

+ Bequemer Transport des Rucksackinhalts dank des verspannten, peripheren LightWire™-Rahmens

2 ANTI-GRAVITY™-RÜCKENPLATTE

+ Ganzflächiges Netzgewebe umhüllt Schultern, Rücken und Hüften für voll integrierte Rückenplatten-Passform

3 ANTI-GRAVITY™-TRAGEGURTSYSTEM

+ Verstellbares Tragegurtsystem mit struktureller gewichthaltender Stange für Lastverlagerung und Komfort
+ Verstellbarer Brustgurt
+ Gestanzter Schaumstoff unten und ExoForm™-Umhüllung aus Netzgewebe oben am Tragegurtsystem sorgen für Atmungsaktivität und Tragekomfort
+ Geschlechtsspezifisch

4 ANTI-GRAVITY™-HÜFTGURT

+ Rundum-Hüftgurt aus Netzgewebe für Lastverlagerung und Komfort
+ Verstellbarer Fit-On-the-Fly™-Hüftgurt
+ Geschlechtsspezifisch

OSPREY ANTI-GRAVITY™ (AG™)

Federleichtes Netzgewebe erstreckt sich durchgehend vom oberen Teil der Rückenplatte bis hin zum Hüftgurt. Die nahtlose Struktur umschmeichelt automatisch den Körper und bietet so beim Tragen des Rucksacks eine ausgezeichnete Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

MODIFIZIERTER ERGOPULL™-HÜFTGURT

65L / 50L

Das ErgoPull™-Design von Osprey sorgt beim Festziehen des Hüftgurts für mehr Hebelwirkung.

A Lösen Sie das Hüftgurtgewebe, sodass der Hüftgurt locker genug sitzt, um ihn um die Taille zu schnallen.

B Greifen Sie die losen Enden des Gewebes auf beiden Seiten und ziehen gleichmäßig und mit beiden Händen gleichzeitig quer über den Körper nach innen.

GRÖSSEN / PASSFORM

ATMOS AG™ – GRÖSSEN FÜR MÄNNER

S	16-19" / 40-48 cm
M	18-21" / 46-53 cm
L	20-23" / 51-58 cm

AURA AG™ – GRÖSSEN FÜR FRAUEN

XS	14-17" / 35-43 cm
S	16-19" / 40-48 cm
M	18-21" / 46-53 cm

SPEZIELLE PASSFORM FÜR FRAUEN

+ Das einzigartige Netzgewebe an Schultern, Rückenplatte, Lendenbereich und Hüftgurt kann sich an die unterschiedlichsten Körperformen und -größen anpassen, um wie maßgeschneidert an Ihrem Körper zu sitzen.
+ Die Rucksackform ist schmaler und tiefer, was eine größere Bewegungsfreiheit und bessere Stabilität ermöglicht, da die Lastposition herunter auf den Schwerpunkt einer Frau verlegt wird.
+ Das Schulter-Gurtsystem passt sich mit seinen unterschiedlichen Kurven an die Anatomie von Nacken, Schultern und Brust einer Frau an.
+ Frauenhüften haben eine konische Form mit einem größeren Unterschied zwischen Taillen- und Hüftmaßen. Die Hüftgurte sind so geformt und gewinkelt, dass sie sich diesem Unterschied anpassen und dadurch eine bequemere, stützende Lastverlagerung ermöglichen.

PASSFORM DES TRAGEGURTSYSTEMS

Die Gurtbänder sollten Ihre Schultern vollständig umschließen und keine Lücken zwischen Rucksack und Rücken lassen. Die Polsterung der Gurtbänder sollte 1"/2,5 cm - 2"/5 cm unter den Achseln enden und der Brustgurt ungefähr 2"/5 cm unterhalb des Schlüsselbeins sitzen.

C7 WIRBEL

BECKENKAMM

EINSTELLEN DES TRAGEGURTSYSTEMS

A Lockern Sie die Hüftgurte, Gurtbänder und gewichthaltenden Gurte des Rucksacks vollständig.

B Bepacken Sie den Rucksack mit 10-20 lbs/4-9 kg Ausrüstung.

C Ziehen Sie den Rucksack an und stellen Sie sicher, dass der Hüftgurt mittig sitzt und über den Hüftknochen liegt. Die Polsterung des Hüftgurts sollte halb über und halb unter dem Hüftknochen sitzen. Schnallen Sie den Hüftgurt zu und ziehen Sie die Gurte fest.

D Ziehen Sie die Schultergurte fest, indem Sie sie nach unten und hinten ziehen. Stellen Sie den Brustgurt so ein, dass er 2"/5 cm unterhalb des Schlüsselbeins endet, und schließen Sie ihn. Ziehen Sie die gewichthaltenden Gurte fest, um das Gewicht von den Schultern zu verlagern.

E Finden Sie das Tragjoch oder die Stelle, an der die Gurtbänder in der Nähe des Nackens aufeinander treffen. Das Joch sollte 2"/5 cm unterhalb des C7-Wirbels liegen. Der C7-Wirbel lässt sich finden, indem man den Kopf nach unten senkt und den Knochen sucht, der unten am Nacken heraussteht.

F Schreiben Sie sich auf, wie weit das Joch vom C7-Wirbel entfernt ist. Von diesem Maß ausgehend kann die Passform auf die gewünschten 2"/5 cm eingestellt werden.

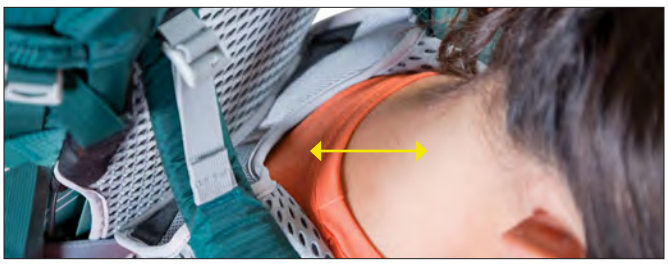

GRÖSSEN / PASSFORM

ANPASSEN DES TRAGEGURTSYSTEMS

65L / 50L

A Lockern Sie die gewichthaltenden Gurte und Gurtbänder des Rucksacks vollständig.

B Suchen Sie die Camlock-Schnallen zum Einstellen des Tragegurtsystems auf der rechten und linken Seite hinter dem Stoff-Flügel, wo das Joch die Kanten der Rückenplatte umgibt.

C Drücken Sie beide Camlock-Schnallen gleichzeitig mit dem Daumen von der Spitze der Tragebefestigung nach unten, um diese zu öffnen, und lassen Sie die Schnallen los. Während Sie die Camlock-Schnallen mit den Daumen nach unten drücken, nutzen Sie Zeige- und Mittelfinger dazu, den unteren Teil des Stoff-Flügels vor den Schnallen zu greifen.

D Nachdem die Schnallen gleichzeitig losgelassen wurden, schieben Sie beide Seiten des Tragegurtsystems von Ihrer benötigten Passform ausgehend nach oben oder unten an die gewünschte Stelle und lassen die Camlock-Schnallen los.

E Vergewissern Sie sich, dass die Camlock-Schnallen auf gleicher Höhe sind, indem Sie die seitlichen Positionen mithilfe der Linienmarkierungen auf der Rückenplatte hinter dem Netzgewebe vergleichen. Falls sie unterschiedlich sind, lösen Sie eine Camlock-Schnalle und passen sie an die andere an.

F Befolgen Sie die „Torso-Passform"-Anleitungen, um die korrekte Passform festzustellen.

FIT-ON-THE-FLY™-HÜFTGURT

65L / 50L

Der Fit-on-the-Fly™-Hüftgurt lässt sich um bis zu 5"/15 cm vergrößern, um perfekten Sitz für unterschiedliche Hüftgrößen zu bieten. Einstellen des Hüftgurts:

A Suchen Sie das Anpassungssymbol am Hüftgurt und schieben Sie eine Hand zwischen den fixierten Hüftgurt und das verstellbare Polster, um den Klettverschluss zu öffnen.

B Schieben Sie das Hüftgurt-Einlagepolster in Position, sodass es Ihre Hüftknochen umhüllt.

C Drücken Sie fest, um den Klettverschluss wieder zu schließen.

D Verlängern Sie die Polster an beiden Hüftgurt-Flügeln auf die gleiche Länge, so dass das Rucksackgewicht gleichmäßig verteilt ist.

DETAILS ZUR AUSSTATTUNG

1 ABNEHMBARE, LOSE HÄNGENDE DECKELKLAPPE
65L / 50L

Die lose hängende Deckelklappe lässt sich erweitern, um Lasten in Übergröße aufzunehmen, oder kann zur Gewichteinsparung vom Hauptstaufach des Rucksacks entfernt werden.

A Lösen Sie die Haltegurt-Schnallen der Deckelklappe an der Vorderseite des Rucksacks.

B Fädeln Sie das Gewebe durch die Schiebeschnallen auf der Rückseite der Deckelklappe aus.

C In umgekehrter Reihenfolge vorgehen, um die Deckelklappe wieder anzubringen.

2 FLAPJACKET™
65L / 50L

FlapJacket™ von Osprey bietet dem Hauptstaufach Kompression und Schutz vor Wettereinwirkung, wenn die Deckelklappe entfernt wurde.

A Entfernen Sie die Deckelklappe.

B Ziehen Sie den FlapJacket™ aus dem Hauptstaufach über die Oberseite des Rucksacks.

C Ziehen Sie mit den vorderen Haltegurten des Rucksacks den FlapJacket™ fest.

KOMPRESSIONSGURTE
65L / 50L

Doppelte Kompressionsgurte an der Oberseite stabilisieren den Rucksackinhalt, während untere multifunktionelle Kompressionsgurte auch dazu dienen, Ausrüstung an der Außenseite zu befördern. Um diese einzustellen, schieben Sie den Nylongurt durch die Schiebeschnalle und ziehen ihn zwecks Kompression/Transport fest.

INTERNER KOMPRESSIONSGURT
65L / 50L

Nachdem Ihr Rucksack gepackt ist, verschließen und ziehen Sie den roten Kompressionsgurt auf der Innenseite an, um den Inhalt zu stabilisieren.

SCHLAFSACK FACH
65L / 50L

Ein unteres Reißverschluss Schlafsack Fach mit einer einsetzbaren Unterteilung, bietet einen einfachen Zugang zum inneren Inhalt und bietet die Möglichkeit Ihren Rucksack mit einen oder zwei Fächern zu verwenden. Um die interne Unterteilung herunterzulassen, die Nylon Verbindungsgurte durch die angenähten verschiebbaren Schnallen führen.

DETAILS ZUR AUSSTATTUNG

INTERNES WASSERBEHÄLTERFACH

65L / 50L

Im Hauptstaufach des Rucksacks befindet sich ein internes Wasserbehälterfach. Dadurch lässt sich der Wasserbehälter leicht einsetzen und entnehmen. Wenn der Wasserbehälter im Inneren des Fachs positioniert wird, wird das Gewicht beim Tragen des Rucksacks besser verteilt.

STOW-ON-THE-GO™-BEFESTIGUNG FÜR WANDERSTÖCKE

65L / 50L

Mit der Stow-on-the-Go™-Wanderstockbefestigung von Osprey lassen sich Wanderstöcke beim Tragen des Rucksacks schnell befestigen und transportieren.

A Verkürzen Sie die Wanderstöcke auf ihre Minimallänge.
B Suchen Sie die elastische Schlaufe auf der unteren linken Seite des Rucksacks. Ziehen Sie die Schlaufe aus dem Rucksack und führen Sie gleichzeitig die Enden der Wanderstöcke in die Schlaufen ein.
C Suchen Sie am linken Tragegurt das Wanderstock-Symbol. Ziehen Sie an der Kordel nach oben, um sie zu öffnen, platzieren Sie die Stockgriffe in der Schlaufe und ziehen Sie den Kordelverschluss zum Sichern fest.
D In umgekehrter Reihenfolge vorgehen, um die Wanderstöcke zu entfernen.

BEFESTIGUNG VON WERKZEUG

65L / 50L

Mit den Doppelschlaufen für Eispickel und Bungee-Verschlüssen im Webeleinstek-Stil lassen sich Werkzeuge sicher befestigen und transportieren.

A Schieben Sie den Werkzeugschaft durch die Oberseite der Eispickelschlaufe und drehen Sie den Schaft in Richtung Rucksackoberseite.
B Lockern Sie die Bungee-Kordeln mit dem Kordelverschluss und führen Sie den Griff durch das Bungee. Ziehen Sie den Kordelverschluss fest zu und verstauen ihn in dem Y-Clip, um so das Werkzeug zu sichern.
C In umgekehrter Reihenfolge vorgehen, um das Werkzeug zu entfernen.

ABNEHMBARE GURTE FÜR SCHLAFUNTERLAGEN

65L

Die Gurte für Schlafunterlagen ermöglichen eine schnelle, sichere Befestigung der Ausrüstung an der Außenseite des Rucksacks. Sie lassen sich vollständig entfernen, um so Gewicht einzusparen.

RUCKSACK- / WASSERBEHÄLTER-PFLEGE

Ihr Rucksack ist ein äußerst haltbares Produkt, das über Jahre hinweg hält. Mithilfe weniger grundlegender Pflegeschritte kann Ihr Rucksack sogar ein Leben lang halten.

RUCKSÄCKE VON OSPREY

STANDARD-PFLEGE

+ Packen Sie den Rucksack nach jedem Gebrauch ganz aus.
+ Reinigen Sie die Reißverschlüsse regelmäßig mit milder Seife, warmem Wasser und einer weichen Bürste. Dadurch wird gewährleistet, dass sie einwandfrei funktionieren.
+ Wenn Ihr Rucksack nass ist, hängen Sie ihn ohne direkte Sonneneinstrahlung zum Trocknen auf.
+ Lockern Sie alle Gurte.
+ Waschen Sie Ihren Rucksack, falls Dreck, Schweiß, Salz und Flecken in Stoff, Gewebe oder Netzgewebe eingedrungen sind.

(Reiserucksäcke mit unserem High Road™ Wheeled Chassis nicht in Wasser eintauchen.)

WASCHEN IHRES RUCKSACKS

A Leeren Sie den Rucksack aus, einschließlich Essensresten, Dreck oder Verschüttetem.

B Falls Ihr Rucksack ein abnehmbares Tragegurtsystem und einen abnehmbaren Hüftgurt enthält, entfernen Sie diese vom Hauptstaufach des Rucksacks.

C Der Rucksack ist NICHT für Maschinenwäsche geeignet. Reinigen Sie Rucksack und Zubehör in einer Badewanne oder einem großen Waschbecken mit einem milden Waschmittel und warmem Wasser.

D Bewegen Sie den Rucksack vorsichtig hin und her. Schrubben Sie Innen- und Außenseite aller Einzelteile, einschließlich der Taschen, mit einer weichen Bürste.

E Reinigen Sie die Reißverschlüsse mit milder Seife, warmem Wasser und einer weichen Bürste. Spülen Sie die Schnallen mit Wasser und Seife ab. Wenn Sie Reißverschlüsse und Schnallen frei von Schmutz und Dreck halten, trägt das dazu bei, dass sie einwandfrei funktionieren.

F Lassen Sie das dreckige Wasser aus Badewanne oder Waschbecken ab und füllen Sie sie/es erneut mit kaltem, sauberem, seifenfreiem Wasser. Spülen Sie den Rucksack gründlich ab. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft wie nötig.

G Hängen Sie den Rucksack draußen oder in einem gut belüfteten Bereich außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung zum Trocknen auf.

REISEGEPÄCK MIT ROLLEN

(Reiserucksäcke mit unserem High Road™ Wheeled Chassis nicht in Wasser eintauchen.)

A Leeren Sie den Rucksack nach jedem Gebrauch aus, einschließlich Essensresten, Dreck oder Verschüttetem.

B Reinigen Sie die Reißverschlüsse regelmäßig mit milder Seife, warmem Wasser und einer weichen Bürste. Dadurch wird gewährleistet, dass sie einwandfrei funktionieren.

C Wischen Sie die Außenseite des Chassis mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.

D Reinigen Sie den Rucksackstoff, indem Sie Flecken und Schmutz mit warmem Wasser, einem milden Waschmittel und einer weichen Bürste oder einem Schwamm abschrubben.

E Wischen Sie Seifenüberreste auf dem Rucksack mit einem nassen Handtuch und sauberem, seifenfreiem Wasser weg.

F Hängen Sie den Rucksack draußen oder in einem gut belüfteten Bereich außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung zum Trocknen auf.

EMPFOHLENE REINIGUNGSPRODUKTE

Osprey empfiehlt Nikwax®-Produkte zur Pflege des Rucksacks. Lesen Sie sich die Anleitung auf dem Etikett genau durch, bevor Sie eines der Produkte für Ihren Rucksack verwenden.

Tech Wash® – Verwenden Sie dieses Produkt mit warmem Wasser, um Ihren Rucksack oder Koffer zu waschen und zu reinigen.

Tent & Gear Solar Proof® – Benutzen Sie dieses Produkt zum Aufsprühen, um Ihren Rucksack vor UV-Einstrahlung zu schützen und die Wasserfestigkeit zu verbessern.

Vollständige Pflegeanleitungen für Ihren Rucksack finden Sie unter **ospreypacks.com/PackTech/PackCare.**

RUCKSACK- / WASSERBEHÄLTER-PFLEGE

WASSERBEHÄLTER VON OSPREY

STANDARD-PFLEGE FÜR DEN WASSERBEHÄLTER

+ Die antimikrobielle Formel unseres Wasserbehälters vermindert im Großteil das Entstehen von Schimmel und Bakterien.
+ Spülen Sie Ihren Wasserbehälter nach jedem Gebrauch aus, um ihn frisch zu halten, besonders, nachdem Sie zuckerhaltige Getränke darin aufbewahrt haben.
+ Verwenden Sie gelegentlich die Hydraulics™-Reinigungstabs von Osprey zum Säubern Ihres Wasserbehälters.
+ Jod oder andere Reinigungstabs in Ihrem Wasserbehälter haben keine Auswirkungen auf dessen Qualität. Allerdings hinterlassen diese Tabs im Laufe der Zeit Flecken im Wasserbehälter.
+ Das Einfrieren des Wasserbehälters hat keine Auswirkungen auf dessen Qualität. Bedenken Sie jedoch, dass sich das Wasser im Wasserbehälter beim Gefrieren ausdehnt und bei Überfüllung den Wasserbehälter beschädigen kann.
+ Der Wasserbehälter darf NICHT mit kochendem Wasser befüllt werden. Dadurch kann der Wasserbehälter beschädigt werden und Ihre Garantie verfällt.
+ Sehen Sie sich das Video „Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" auf der YouTube®-Seite von Osprey Packs an.

REINIGEN DES WASSERBEHÄLTERS (MIT DEN HYDRAULICS™-REINIGUNGSTABS VON OSPREY)

A Füllen Sie den Wasserbehälter mit warmem Wasser. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder kochendes Wasser.
B Legen Sie ein Reinigungstab in den Wasserbehälter und schließen Sie die Kappe.
C Lassen Sie das Tab 5 Minuten lang im Wasserbehälter, der auf dem Rücken liegen sollte, auflösen.
D Schütteln Sie den Wasserbehälter 30 Sekunden lang, um die Lösung zu vermischen und zu verteilen.
E Drücken Sie das Mundstück zusammen und drücken Sie den Wasserbehälter, um Luft herauszulassen und Trinkschlauch und Mundstück mit der Lösung zu füllen.
F Lassen Sie den Wasserbehälter für 15 Minuten ruhen und gießen Sie dann die Lösung aus.
G Spülen Sie den Wasserbehälter und den Schlauch mit sauberem, kaltem Wasser aus.
H Hängen Sie den Wasserbehälter zum Trocknen in einem gut belüfteten Bereich auf.

TIEFENWIRKSAMES REINIGEN DES WASSERBEHÄLTERS (MIT DEM HYDRAULICS™-REINIGUNGSKIT VON OSPREY)

1 Spülen Sie den Wasserbehälter aus und füllen Sie ihn mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder kochendes Wasser.
2 Schrubben Sie das Innere des Wasserbehälters mit der großen Reinigungsbürste aus dem Hydraulics™-Reinigungskit von Osprey.
3 Entfernen Sie den Schlauch vom Wasserbehälter und das Mundstück vom Schlauch. Schrubben Sie das Innere des Schlauchs mit der kleinen Bürste aus dem Hydraulics™-Reinigungskit von Osprey.
4 Entfernen Sie die Silikonabdeckung des Mundstücks und reinigen Sie diese und das Mundstück mit warmem Seifenwasser.
5 Spülen Sie Innen- und Außenseite von Wasserbehälter, Schlauch und Mundstück mit kaltem, sauberem Wasser ab.
6 Lassen Sie Schlauch und Mundstück in einem gut belüfteten Bereich trocknen.
7 Führen Sie den Trockenständer des Hydraulics™-Reinigungskits von Osprey in den Wasserbehälter ein und hängen Sie diesen in einem gut belüfteten Bereich zum Trocknen auf.

Weitere Anweisungen zum Reinigen Ihres Osprey-Wasserbehälters finden Sie im Video „Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" auf **youtube.com/ospreypacks.**

OSPREY-ZUBEHÖR

Mit dem Zubehör-Angebot von Osprey können Sie Ihren Rucksack individuell gestalten und schützen. Die komplette Auswahl finden Sie bei Ihrem Osprey-Händler vor Ort oder auf unserer Website **www.ospreypacks.com.**

BEPACKEN DES RUCKSACKS

Das richtige Beladen des Rucksacks optimiert den Tragekomfort. Ausführliche Informationen finden Sie unter: **www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack**

GARANTIE

Bei Osprey ist Nachhaltigkeit in die Rucksäcke integriert. Sie wurden angefertigt, um ein Leben lang zu halten, und sind durch eine hervorragende Garantie abgesichert, unabhängig davon, wie sehr Sie Ihre Ausrüstung beim Einsatz strapazieren. Einzelheiten sind unter **www.ospreypacks.com** beschrieben.

FRAGEN?

Sprechen Sie mit dem Osprey-Kundenservice. Echte Hilfe von echten Leuten. Scrollen Sie durch die Kundenservice-Registerkarte unter **www.ospreypacks.com.**

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 USA
866-284-7830

BENUTZERHANDBUCH

ospreypacks.com